

Dansk

# En ny måde at nyde fotografering på

## ● **Produkt hjemmeside**

For den seneste produktinformation og nyttige råd og tips til hvordan dette produkt bruges, se følgende hjemmeside.

<https://theta360.com/uk/>

## ● **Supportinformation**

For supportinformation og alle garantibestemmelserne, se følgende hjemmeside.

<https://support.theta360.com/uk/>

## ● **Brugermanual**


For detaljer om hvordan dette produkt bruges, se brugermanualen på følgende hjemmeside.

<https://support.theta360.com/uk/manual/>

- Facebook, Facebook-logoet og "f"-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Facebook, Inc.
- Twitter, Twitter-logoet, Twitter "t"-logoet og Twitter blå fugl er registrerede varemærker tilhørende Twitter, Inc. i USA og andre lande.
- Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- USB Type-C er et varemærke tilhørende USB Implementers Forum.
- Billeder, illustrationer og skærbilleder brugt i denne vejledning kan afvige fra dem i den egentlige enhed.


# Navne på dele

Dette kamera har et simpelt design, som er nemt at håndtere og som gør dig i stand til at tage billeder af dine omgivelser med den simpleste betjening. Gør dig først velkendt med navnene på og brug af delene.

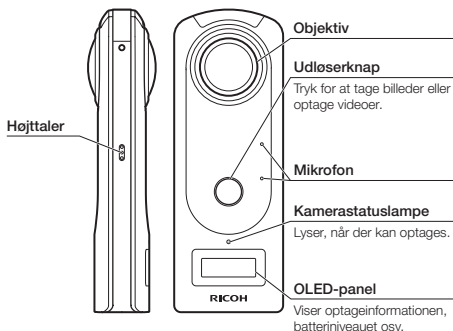

## USB-terminal (USB Type-C)

Bruges til at forbinde med andre enheder gennem det medfølgende USB-kabel.



- Inden brug af kameraet skal du oplade batteriet ved at slutte det til en computer med det medfølgende USB-kabel. Batteriniveaueet kan kontrolleres på OLED-panelet.
- Vær forsigtig ved håndtering af objektivsektionen. Opbevar altid kameraet i den medfølgende bløde æske, når du ikke bruger det.

## Mikrofon

## Tænd-/sluk-lampe

Lyser blå, når der er tændt for strømmen.

## Tænd-/sluk-knap

Tænder og slukker for strømmen, når der trykkes på knappen, og den holdes nede. Sætter kameraet i dvaletilstand, når der trykkes på knappen, og den holdes nede.

## Knap til trådløs funktion

Skifter den trådløse LAN-tilstand. Tænder og slukker for Bluetooth®-funktionen, når der trykkes på knappen, og den holdes nede.


## Tilstandsknap

Skifter fotograferingstilstanden. Kører og afslutter de installerede plug-ins i kameraet, når der trykkes på knappen, og den holdes nede.

## Fn-knap

Skifter optagefunktionen mellem den normale optagelse og selvudløseroptagelse. Når My Settings (Mine indstillinger) er registreret med den grundlæggende app, kan du også skifte optagefunktionen til My Settings (Mine indstillinger) -optagelsen.

Skifter den viste information på OLED-panelet, når knappen trykkes og holdes inde.

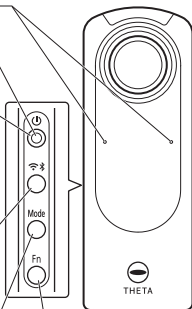


- Hvis tilstandsknappen og Fn-knappen trykkes og holdes inde samtidig, slukkes OLED-panelet og lamperne, og udløserknappen gøres lydløs. Når der trykkes på en anden knap en tænd-/sluk-knappen og udløserknappen, annulleres denne tilstand.
- Når knappen til trådløs funktion og Fn-knappen holdes nede samtidig, vises kameraets firmwareversion på OLED-panelet. Når der trykkes på en anden knap end tænd-/sluk-knappen og udløserknappen, vender OLED-paneldisplayet tilbage til det normale display.

## ● Tænding af kameraet

Tryk og hold tænd-/sluk-knappen nede i ca. 1 sekund.  
Hver lampe begynder at blinke. Når lampen tændes,  
kan du foretage optagelse.

## ● Information vist på OLED-panelet

Du kan skifte den viste information på OLED-panelet mellem  
det grundlæggende display og optageinformationsdisplayet  
ved at trykke på Fn-knappen og holde den nede.  
På optageinformationsdisplayet kan optageindstillinger  
såsom eksponeringstilstand kontrolleres.

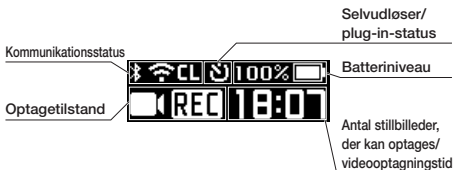

### Eksempel på grundlæggende display:



### Eksempel på optageinformationsdisplay:



# Download af appen

Dette kamera tager gode billeder. Du kan også bruge en smartphone-app til fotografering, forevisning og deling af billeder fra din smartphone.

Download den grundlæggende app, som er kompatibel med din smartphone.



Appen til at redigere optagede stillbilleder og videoer er også tilgængelig.

<https://support.theta360.com/uk/download/>

# Tilslutning til en smartphone via trådløst LAN

Når kameraet er sluttet til en smartphone gennem et trådløst LAN, kan du bruge smartphonen til at fjern-optage og -se stillbilleder og videoer samt lave funktionsindstillinger. Tænd for kameraet, og tryk derefter på knappen til trådløs funktion for at slå den trådløse LAN-funktion til.

(📶 animeres på OLED-panelet.)

Aktiver derefter smartphonens Wi-Fi™-funktion.

Start den grundlæggende app til smartphone, tryk på 📶, og følg instruktionerne på skærmen. (Når den trådløse LAN-forbindelse er afsluttet, tændes 📶.)

Når forbindelsen etableres manuelt, skal du vælge kameraets SSID på netværkslisten af Wi-Fi™-indstillingerne på smartphonen og indtaste adgangskoden.


Serienummeret trykt på bunden af kameraet er det samme som SSID'et og adgangskoden.

**Adgangskode** (00001017 i dette tilfælde)



**SSID** THETA + Serienummer + .OSC  
(THETAYN00001017.OSC i dette tilfælde)

- Du kan ændre adgangskoden fra smartphonen.
- Adgangskoden initialiseres ved at trykke og holde nede på knappen til trådløs funktion og tilstandsknappen samtidig, mens strømmen er tændt.



# Tilslutning til en smartphone via Bluetooth<sup>®</sup>

Når kameraet er sluttet til en smartphone, der understøtter Bluetooth<sup>®</sup>, kan du bruge smartphonen til at fjern-optage stillbilleder og videoer samt lave funktionsindstillinger.

Slå smartphonens Bluetooth<sup>®</sup>-funktion til, og slut kameraet til smartphonen gennem et trådløst LAN.

Start derefter den grundlæggende app til smartphone, og vælg [Settings] (Indstillinger) → [Cam Bluetooth settings] (Bluetooth-indstillinger for kamera) → [Turns on camera Bluetooth] (Slår kamera Bluetooth til).

# Optagelse og visning af stillbilleder og videoer

## ● Skift af fotograferingstilstanden

Tryk på tilstandsknappen for at skifte fotograferingstilstanden. På OLED-panelet vises  og  for henholdsvis stillbilledoptagelsestilstand og videooptagelsestilstand.

## ● Optagelse af stillbilleder og videoer

Du kan optage stillbilleder og videoer fra kameraet eller din smartphone.

For at optage stillbilleder og videoer med kameraet skal du trykke på udløserknappen.

For at optage stillbilleder og videoer med smartphonen skal du trykke på udløserknappen på optageskærmen af den grundlæggende app til smartphone.

## ● Visning af stillbilleder og videoer

Du kan sende optagede stillbilleder og videoer til smartphonen for at se dem, ved hjælp af den grundlæggende app til smartphone. Du kan også se stillbillederne og videoerne, der allerede er gemt på smartphonen.



# Direkte videostreaming

## ● Installation af appsene i en computer

Der kræves en app til direkte streaming og en afspiller-app. Installation af appsene i overensstemmelse med instruktionerne på app-skærmen.

## ● Skift til tilstanden direkte streaming

Slut kameraet til en computer ved hjælp af USB-kablet, og tryk på tilstandsknappen for at skifte til tilstanden direkte streaming. (LIVE vises på OLED-panelet.)

Du kan se video live med en afspiller-app, efter kameraet er sluttet til en computer med USB-kablet.

- Udløserknappen kan ikke bruges i tilstanden direkte streaming. Video udsendes konstant via USB-terminalen.

# Deling på sociale netværkstjenester (SNS)

Du kan dele stillbilleder optaget med kameraet på sociale netværkstjenester såsom Twitter og Facebook.

Tryk på knappen "Del" på billedvisningsskærmen af den grundlæggende app til smartphone.

Konfigurer derefter indstillingerne for den tjeneste, du vil dele billedet i, og tryk på [Done] (Udført). Billedet uploades.

- Du skal registrere med en konto på hver tjeneste med henblik på at bruge tjenesterne.
- Se brugermanualen for detaljerede oplysninger om at se og dele billeder fra en computer.

<https://support.theta360.com/uk/manual/>

# Udvidelse af funktionerne

Du kan bruge kameraet i specielle tilstande ved at bruge de plug-ins, der er installeret i kameraet.

## ● Kørsel af plug-in'et

Tryk på tilstandsknappen, og hold den inde, når strømmen er tændt, for at køre det plug-in, der er installeret i kameraet.

( vises på OLED-panelet.)

Tryk igen på tilstandsknappen og hold den inde for at afslutte plug-in'et.

## ● Skift af plug-ins

Når der er installeret flere plug-ins i kameraet, vises skærmen til valg af plug-ins, når der trykkes på tilstandsknappen, og den holdes inde.

- Som standard kan du køre plug-in'et for USB-dataoverførslen. Installér et nyt plug-in i kameraet for at bruge nye funktioner. Se brugermanualen for detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger og installerer plug-ins.

# Vigtig meddelelse til kunder

## Forsigtighed ved brug

- Håndtér linsedelen med forsigtighed da den er lavet af glas. Opbevar den i den medfølgende bløde æske, når den ikke bruges.
- Oplad batteriet ved at slutte det til en computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. (Brug ikke kabler udover det medfølgende USB-kabel.)
- Korrekt betjening er måske ikke mulig, når enheden bruges i kombination med en hub eller anden USB-enhed.

## Ophavsret

Reproduktion eller ændring af ophavsbeskyttede dokumenter, tidsskrifter, musik og andre materialer, andet end til personligt, hjemme eller lignende begrænsede formål, uden samtykke fra rettighedshaveren, er forbudt.

## Softwarelicensbetingelser

Dette produkt inkluderer software, der er licenseret under en række forskellige licensbetingelser.

Få detaljerede oplysninger i informationen ved at vælge [Settings] (Indstillinger) → [Camera settings] (Kamerainstillinger) → [Camera license] (Kameralicens) på den grundlæggende app til smartphone.

## **HEVC/AVC patentporteføljelicens**

Dette produkt er licenseret til følgende aktiviteter til personlig eller anden almentnyttig brug af kunder ifølge HEVC/AVC patentporteføljelicensen.

- (i) Kodning af videoer ifølge HEVC/AVC standarden (de kodede videoer er herefter henvist til som "HEVC/AVC-videoer")
- (ii) Dekodede HEVC/AVC videoer optaget af kunder til personligt brug eller HEVC/AVC-videoer fra leverandører, som har licens til at levere HEVC/AVC-videoer

Ingen licensering er skaffet til nogen anden brug, inklusiv implicit licensering.

Detaljeret information kan indhentes fra MPEG LA, LLC.

Se <http://www.mpegla.com>.

\* HEVC vil blive understøttet fremover.

## **Genopladelige batterier**

- På grund af batteriernes karakteristika, når de anvendes et koldt sted, kan batteriets brugstid blive reduceret, selvom batteriet er fuldt opladet.
- Strømmen til udstyret kan afbrydes automatisk for at beskytte batteriet, når det anvendes et varmt sted. Det samme gælder, når udstyret opbevares, og derfor anbefales det ikke at opbevare udstyret ved høje eller lave temperaturer. Den anbefalede opbevaringstemperatur er 20 °C.
- Det kan tage længere tid at oplade batteriet ved høje eller lave temperatur end det, der er angivet i vejledningen. Det anbefales, at du oplader batteriet et sted, hvor den omgivende temperatur er mellem 10 °C og 40 °C.

## Trådløst LAN

- Tilgængelige frekvensbånd kan variere alt efter land. Brug kun den trådløse LAN-funktion for dette produkt i købslandet.
- Brugen af 5 GHz-båndet er forbudt i nogle lande. Vær opmærksom på lokale love og bestemmelser, hvis du vil bruge 5 GHz-båndet.
- Dette produkt bruger kun W52-kanaler (36k til 48k) på 5 GHz-båndet af det trådløse LAN. (Det trådløse LAN-udstyr, som understøtter 5 GHz-båndet, har en af de følgende indikationer på bunden.)

5 GHz (W52):  
Indoor Use Only

In Japan, Indoor use only, except connecting to 5.2 GHz high power base station.

## Radio interferens

Betjening af dette produkt i nærheden af andet elektronisk udstyr kan påvirke ydelsen af begge enheder negativt. Især betjening af kameraet tæt på en radio eller et fjernsyn kan føre til interferens. Hvis interferens forekommer, følg nedenstående procedure.

- Flyt kameraet så langt væk som muligt fra TV'et, radioen eller anden enhed
- Juster TV- eller radioantennen
- Sæt enhederne ind i separate stikkontakter

## Bortskaffelse af kameraet

Kameraet har et indbygget genopladeligt batteri. Derfor, venligst tag eller send kameraet til det nærmeste service center for bortskaffelse. Vi anbefaler at slette al data gemt på den indbyggede hukommelse på forhånd.

# Sikkerhedsforanstaltninger

## Advarselssymboler

Der anvendes forskellige symboler i dette dokument og på produktet for at forhindre fysisk skade på dig selv eller andre og skade på ejendele. Symbolerne og deres mening forklares nedenfor.



### Fare

Dette symbol indikerer emner, der kan føre til overhængende risiko for død eller alvorlig skade, hvis det ignoreres eller håndteres ukorrekt.



### Advarsel

Dette symbol indikerer emner, der kan føre til død eller alvorlig skade, hvis det ignoreres eller håndteres ukorrekt.



### Forsigtighed

Dette symbol indikerer emner, der kan føre til skade eller fysisk skade, hvis det ignoreres eller håndteres ukorrekt.

---

## Eksempler på advarsler



! symbolet advarer dig om handlinger, der skal udføres.



⊘ symbolet advarer dig om forbudte handlinger.

⊘ symbolet kan kombineres med andre symboler for at indikere, at en specifik handling er forbudt.

Eksempler

⊘ Rør ikke

⊘ Skil ikke ad

---

Observér følgende forholdsregler for at sikre sikker brug af udstyret.

### **Fare**



- Prøv ikke at skille ad, reparere eller ændre udstyret selv. Højspændingskredsløb i udstyret udgør en betydelig elektrisk fare.



- Stop brug øjeblikkeligt, hvis du bemærker noget usædvanligt såsom en unormal lugt, røg eller overophedning. Venligst spørg din nærmeste forhandler eller service center for reparation.
- 

### **Advarsel**



- Sluk enheden øjeblikkeligt, hvis nogle metalliske objekter, vand, væske eller andet fremmed materiale kommer ind i kameraet. Og kontakt det nærmeste service center. Fortsæt ikke med at bruge maskinen, hvis den har en fejl eller funktionsfejl.
- 



- Opbevar udstyret utilgængeligt for børn. Små børn kan ikke forstå informationen om sikkerhedsforanstaltninger og advarsler om anvendelse, hvilket kan føre til en ulykke.
-





- Rør ikke ved udstyrets indre komponenter, hvis de bliver udsatte som et resultat af at bilve tabt eller beskadiget. Højspændingskredsløbet i udstyret kan føre til et elektrisk chok. Kontakt din nærmeste forhandler eller service center, hvis det er beskadiget.



- Brug ikke udstyret nær brændbare gasser, benzin, benzin til rengøring, fortynder eller lignende substanser for at undgå risikoen for eksplosion, brand eller forbrændinger.
- Brug ikke udstyret på steder, hvor brug er begrænset eller forbudt, da dette kan føre til katastrofer eller ulykker.
- Du må ikke bruge, opbevare eller efterlade dette udstyr på et varmt sted så som nær åbne flammer, udsættelse for direkte sollys eller i et køretøj parkeret i direkte sollys. At gøre dette kan føre til, at udstyret eksploderer, hvilket kan resultere i brand eller skade.



- Stop opladning, hvis opladning ikke bliver færdig indenfor den fastsatte opladningstid.
  - Put aldrig batteriet i en mikrobølgeovn eller en højtryksbeholder.
-

## Forsigtighed

- 
-  ● Kontakt med væske udsivende fra batteriet i kameraet kan føre til forbrændinger. Hvis du rører ved væsken, rens området med vand øjeblikkeligt. (Brug ikke sæbe.) Og kontakt det nærmeste service center. Fortsæt ikke med at bruge maskinen, hvis den har en fejl eller funktionsfejl.
- 
-  ● Lad ikke kameraet blive vådt. Betjen det desuden ikke med våde hænder. Begge dele udgør en risiko for elektrisk chok.
  - Brug det ikke pakket ind i et klæde, etc. Dette kan føre til brand.
  - Tillad ikke terminalernes metal at kortslutte. Dette kan føre til brand.
  - Brug ikke på våde steder som køkkener, hvor det vil blive udsat for olieret røg og fugtighed. Dette kan føre til brand eller elektrisk chok.
  - Hvis kameraets yderside bliver snavset, skal den tørres af med en blød klud, såsom en klud til brilleglas, eller aftør kameraet grundigt med en hårdt opvredet klud. Brug ikke opløsningsmidler, da dette kan forårsage, at produktets yderside ruste.
-

## Regulatoriske overholdelseserklæringer

---

### Brugere i Europa

---

#### Bemærkning til brugere i EØS-landene

Producent

Navn RICOH COMPANY, LTD.

Adresse 1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku,  
Tokyo 143-8555, JAPAN



Importør

Navn RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.

Adresse Parc Tertiaire SILIC 7-9, avenue Robert  
Schuman - B.P. 70102, 94513 Rungis Cedex,  
FRANCE

Driftsfrekvensbånd

2400–2483,5 MHz / 5150–5250 MHz

Maks. RF-effekt

17 dBm EIRP

#### Forenklet overensstemmelseserklæring

Dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og relevante bestemmelser iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU.

CE-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på internettet på adressen:

[https://support.theta360.com/uk/ce\\_docs/](https://support.theta360.com/uk/ce_docs/)

Vælg her det pågældende produkt.



AT	EE	IE	NL	ES	CH
BE	FI	IT	PL	SE	HR
BG	FR	LV	PT	UK (NI)	MK
CY	DE	LT	RO	IS	TR
CZ	EL	LU	SK	LI	ME
DK	HU	MT	SI	NO	RS

- Brug ikke 5 GHz-båndet (W52) af trådløst LAN udendørs i de lande, der er angivet ovenfor. Udendørsbrugen af W52 er forbudt i disse landet. Brug 2,4 GHz-båndet udendørs.
- Frekvensområdet, dette produkt bruger, er begrænset til 5150 til 5250 MHz (W52) i 5 GHz-båndet.

## **Brugerinformation vedr. elektrisk og elektronisk udstyr**

---

**Bruger i landene hvor dette symbol vises i denne sektion, er blevet fastlagt i national lovgivning om indsamling og behandling af e-affald**

---

Vores produkter indeholder højkomponenter og er designet til at fremme genbrug.

Vores produkter og produktemballage er mærket med symbolet nedenfor.



Symbolet indikerer, at produktet ikke må behandles som kommunalt affald. Det skal bortskaffes separat via de passende tilgængelige retur- og indsamlingssystemer. Ved at følge disse instruktioner kan du sikre, at dette produkt behandles korrekt og hjælpe med at reducere mulige virkninger på miljøet og menneskers sundhed, hvilket ellers kunne være resultater af upassende håndtering. Genbrug af produkter hjælper med at bevare naturlige ressourcer og beskytte miljøet.

For mere detaljeret information om indsamling og genbrugssystemer for dette produkt, venligst kontakt butikken, hvor du købte det, din lokale forhandler eller salgs-/servicerepræsentanter.

### **Alle andre brugere**

---

Hvis du ønsker at kassere dette produkt, venligst kontakt de lokale myndigheder, butikken hvor du købte dette produkt, din lokale forhandler eller salgs-/servicerepræsentanter.

# Garanti

1. Vi vil reparere dette produkt uden beregning hvis en fejlfunktion forekommer i løbet af produktets garantiperiode. Kontakt din nærmeste forhandler eller servicecenter. Alle udgifter pådraget ved at bringe dette produkt til din nærmeste forhandler eller service center, vil blive båret af kunden.
2. Følgende situationer er ikke dækket af garantien, hvis de forekommer under den ovenstående periode.
  - (1) Fejlfunktioner forårsaget af fejlbrug (f.eks. betjening udover den fastlagt i brugermanualen)
  - (2) Fejlfunktioner skabt af reparation, modifikation eller demontering af en part udover en udbyder af værkstedsservice udpeget af os
  - (3) Fejlfunktioner forårsaget af fænomener så som brand, naturkatastrofer, geologiske begivenheder, lyn eller unormal spænding
  - (4) Fejlfunktioner, der ikke forekommer naturlige, så som dem forårsaget af oversvømmelse, salt, overhældning med væsker (f.eks. regnvand, juice, alkoholiske drikke), tab, stød, indtrængen af sand eller snavs inden i kameraet og tryk
  - (5) Fejlfunktioner forekommene fra årsager så som upassende opbevaring (som beskrevet i brugermanualen), forekomst af mug eller upassende behandling
  - (6) Hvis en kvittering eller et bevis for køb indeholdende sælgers navn og købsdato ikke er skaffet
3. Denne garanti dækker kun enheden. Den dækker ikke tilbehør så som den bløde æske.
4. Vi kan ikke tilbyde nogen garantier angående data opbevaret på den indre hukommelse. Lav back-up af data før kameraet bringes til reparation.

5. Ricoh accepterer intet ansvar for tab skabt i relation til brug af kameraet, inklusiv tab af data, tab af muligheder, tab af fortjeneste, restværdier, betalinger til tredjeparter eller andre tilfældige, indirekte eller sekundære tab, uanset om fejlfunktionen sker under perioden med fri reparation.
6. Specielle forespørgelser omhandlende kameraet, så som del inspektioner og detaljerede inspektioner, pådrager sig separate udgifter, der bæres af kunden, selv under garantiperioden.
7. Denne garantiservice er kun gældende i det land eller den region, i hvilken produktet er købt. Hvis reparation bliver nødvendig, mens du er udenlands, få produktet repareret efter du vender tilbage til det land, hvori dette produkt er købt.

Uautoriseret reproduktion af dette dokument, helt eller delvist, er strengt forbudt.

Indholdet af dette dokument kan blive ændret når som helst uden forudgående underretning.

